Installation

Precautions

- Do not tamper with the four holes on the upper surface of the unit. They are used for tuner adjustments to be made only by service technicians. • If you mount other Sony equipment with this unit,
- it is better to mount this unit in the lower position. • There must be a distance of at least 5 cm between the unit and the car's shift lever to open and close the front panel. Install the unit so that it does not interfere with gear shifting and other driving
- · Avoid installing the unit in areas subject to dust, dirt, excessive vibration, or high temperatures, such as in direct sunlight or near heater ducts.
- Use only the supplied mounting hardware for a safe and secure installation.

Mounting angle adjustment

Adjust the mounting angle to less than 60°.

Precauciones

• No toque los cuatro orificios de la superficie superior de la unidad. Estos orificios son para ajustes del sintonizador que solamente deberán realizar técnicos de reparación.

• Si monta otro equipo Sony con esta unidad, es

Instalación

• Debe haber una distancia de al menos 5 cm entre la unidad y la palanca de cambios del automóvil para posibilitar la apertura y cierre del panel frontal. Instale la unidad de forma que no interfiera con la

preferible montar esta unidad en la posición más

- caja de cambios ni con otras operaciones de conducción. • Evite instalar la unidad donde pueda quedar sometida a altas temperaturas, como a la luz solar directa o al aire de calefacción, o a polvo, suciedad,
- o vibraciones excesivas • Para realizar una instalación segura y firme, utilice solamente la ferretería de montaje suministrada.

Ajuste del ángulo de montaje Ajuste el ángulo de montaje a menos de 60°

Precauções

Instalação

- Não altere indevidamente os quatro orificios da superficie da parte superior do aparelho. Estes servem para regulações do sintonizador que devem ser efectuadas somente por técnicos qualificados.
- É preferível montar este aparelho na posição mais baixa, se quiser montar simultaneamente outros equipamentos da Sony. • Para poder abrir e fechar o painel frontal, tem que haver uma distância de pelo menos 5 cm entre o aparelho e a alavanca de mudanças. Instale o
- aparelho de modo a que não interfira com as mudanças e com outras operações de condução. • Evite instalar o aparelho onde possa estar sujeito a altas temperaturas, como em locais expostos directamente à luz do sol, ao ar quente dos aquecimentos, ou sujeitos a pó, sujidade ou
- vibração excessiva. • Para efectuar uma instalação segura utilize unicamente o hardware de montagem fornecido.

Ajuste do ângulo de montagem

Ajuste o ângulo de montagem a menos de 60°



How to detach and attach the Forma de extraer e instalar el front panel

Before installing the unit, detach the front panel.

A To detach

Before detaching the front panel, be sure to press (OFF). Press (OPEN), then slide the front panel to the right side, and pull out the left side.

B To attach

Place the hole ⓐ in the front panel onto the spindle **b** on the unit as illustrated, then push the left side in.

panel frontal

Antes de instalar la unidad, extraiga el panel

A Para extraerlo

Antes de extraer el panel frontal, ceriórese de pulsar OFF. Después pulse OPEN a fin de abrirlo, después deslícelo hacia la derecha, y por último tire de su parte izquierda.

B Para instalarlo

Coloque el orificio (a) del panel frontal en el eje (b) de la unidad, como se muestra en la ilustración, y

después presione la parte izquierda.

Para retirar e colocar o painel

Retire o painel frontal antes de iniciar a instalação

A Para retirar


Antes de retirar o painel frontal, tem de carregar primeiro em OFF). A seguir, carregue em OPEN para soltar o painel frontal e empurre-o para a direita. Depois puxe o lado esquerdo do painel para


Coloque o orificio (a) do painel frontal no eixo (b) do aparelho tal como ilustrado, e depois carregue no o lado esquerdo para dentro.


Ta loss/fästa frontpanelen

Ta loss frontpanelen innan du monter

träs över axeln (b) på bilstereon enligt illustrationen. Tryck därefter frontpanelens vänstra del inåt.

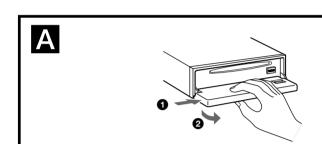









Installation in the dashboard


Instalación en el salpicadero


Instalação no tablier

Montera på instrumentbrädan

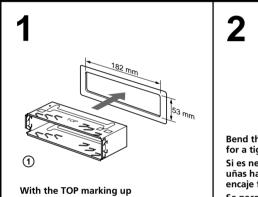

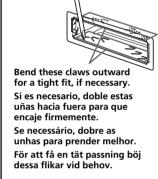

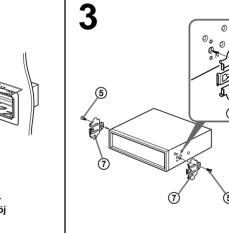

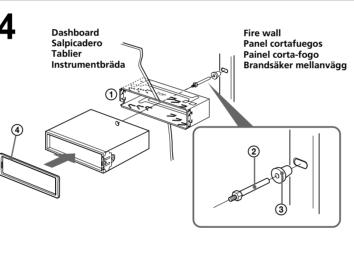

Connection diagram

Equipment used in illustrations

(not supplied)

Con la marca TOP hacia arriba.

Com a marca <<TOP>> para cima.


Med märkningen TOP vänd uppåt

Diagrama de conexiones Equipo utilizado en las ilustraciones

Utrustning som visas i illustrationer (medföljer inte)

Kopplingsschema













Altavoz potenciador de graves activo



Amplificador de potencia mplificador de po





(no suministrado)








Cambiador de CD/MD ermutador CD/MD


For connecting two or more changers, the source selector XA-C30 (optional) is necessary.

necesitará el selector de fuente XA-C30 (opcional).

Si desea conectar dos o más cambiadores.

Para ligar um ou mais permutadores, é necessário o selector de fonte XA-C30 (opcional).

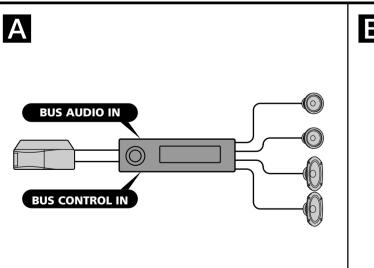

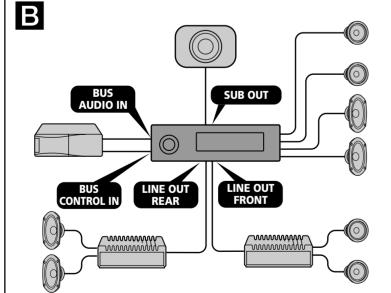

(medföljer inte)


- amplifier
- the built-in amplifier, the beep sound will be deactivated.

antes de realizar la conexión al amplificador. el incorporado, los pitidos se desactivarán.

• Antes de fazer a ligação ao amplificador tem de ligar primeiro o cabo de ligação à massa. • Se ligar um amplificador de potência opcional e não utilizar

o amplificador integrado, desactiva o sinal sonoro.

• Om du väljer att använda en annan förstärkare i stället för den inbyggda, kommer ljudsignalen att avaktiveras

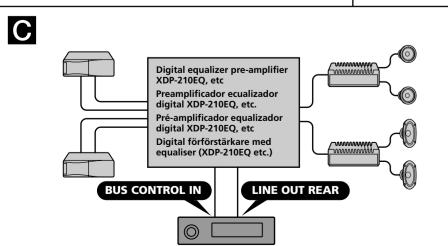

When connecting a digital equalizer pre-amplifier (XDP-210EQ, etc.)

- Use an optional exterior amplifier. The built-in amplifier of this unit can not be used in this case. For details, refer to the Installation/Connections manual XDP-210EQ, etc.
- Si conecta un preamplificador ecualizador digital (XDP-210EQ, etc.)

• Utilice un amplificador opcional externo. El amplificador incorporado de esta unidad no puede utilizarse en este caso.

Para más información, consulte el manual de instalación/conexiones de la unidad XDP-210EQ, etc. • Para obtener información detallada sobre la conexión, consulte el manual de instalación/conexiones de la unidad XDP-210EQ, etc. (no suministrada).

Se ligar um pré-amplificador equalizador digital (XDP-210EQ, etc.)

neste caso. Para obter mais informações, consulte o manual de Instalação/Ligações XDP-210EO, etc. • Para obter mais informações sobre a ligação, consulte o manual de Instalação/ Ligações do XDP-210EQ, etc. (não

När du ansluter en digital förförstärkare med equaliser (XDP-210EQ etc.)

installations-/monteringshandboken XDP-210EQ etc.

Montering

Säkerhetsföreskrifter

- Låt de fyra hålen på bilstereons ovansida vara. De
- är till för radiojusteringar som endast får utföras av
- fackkunniga tekniker. • Om du monterar annan Sony-utrustning till denna
- enhet är det bäst att montera denna enhet i det lägre • Det måste vara minst 5 cm mellan enheten och
- växelspaken för att du ska kunna öppna och stänga
- frontpanelen. Installera enheten på en sådan plats att den inte är i vägen när du kör.

t ex solsken eller varmluft, eller där den utsätts för

- Montera inte bilstereon där den utsätts för värme,
- damm, smuts och/eller vibrationer Använd endast de medföljande monteringstillbehören för att vara säker på att
- bilstereon monteras på ett säkert och korrekt sätt


Tillåten monteringsvinkel Monteringsvinkeln får inte vara större än 60 grader.

A Ta loss frontpanelen

Var noga med att trycka på OFF innan frontpanelen tas loss. Tryck därefter på OPEN för att öppna frontpanelen. Skjut frontpanelen åt höger och dra dess vänstra del utåt för att ta loss den.

B Fästa frontpaneler

Placera frontpanelen så att hålet ⓐ på frontpanelen

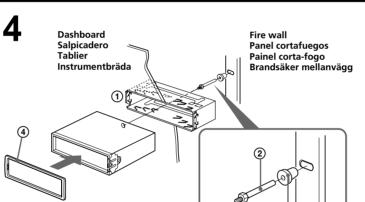

dessa iiitai via bellevi		
l	1	
l	1	
'		
	<u>. </u>	_

Diagrama de ligações Equipamento utilizado nas ilustrações (não fornecido)



CD/MD change

För anslutning av två eller flera växlare krävs

- Be sure to connect the earth cord, before connecting the If you connect an optional power amplifier and do not use
- Asegúrese de conectar primero el cable de puesta a masa • Si conecta un amplificador de potencia opcional y no utiliza
- Var noga med att först ansluta jorden, innan du ansluter

• For details about the connection, refer to the Instllation/ Connections manual XDP-210EQ, etc. (not supplied)

• Pode utilizar um amplificador exterior opcional. O amplificador integrado neste aparelho não pode ser utilizado

Använd en valfri extern förstärkare. Den inbyggda förstärkaren kan inte användas i detta fall. Mer information finns i • Mer information om hur du ansluter utrustning finns i installations-/monteringshandboken XDP-210EQ etc.

Installing the rotary commander

- Choose the mounting location carefully so that
- the rotary commander will not interfere with operating the car.
- where it may jeopardize the safety of the (front)
- Do not install the rotary commander in a place
- passenger in anyway. • When installing the rotary commander, be sure not to damage the electrical cables etc. on the
- other side of the mounting surface. Avoid installing the rotary commander where it may be subject to high temperatures, such as from direct sunlight or hot air from the heater

Instalação do comando rotativo

- Seleccione cuidadosamente o local de montagem
- de forma a que o comando rotativo não interfira com a condução do automóvel. Não instale o comando rotativo em locais onde
- este possa, por algum motivo, pôr em perigo a segurança do passageiro da frente. Ouando da instalação do comando rotativo. certifique-se de que não danifica os fios eléctricos,
- etc., localizados na outra extremidade da superfície de montagem.
 • Evite instalar o comando rotativo em locais em que este fique exposto a temperaturas elevadas causadas, por exemplo, pela incidêndia directa

dos raios solares, pelo ar quente do aquecimento,

Example of a mounting location Ejemplo de un lugar de montaje Exemplo de um local para montagem Monteringsexmpel

Una vez elegido el lugar de

montaje del mando rotativo

La suciedad o la grasa dañan

la intensidad adhesiva de la

tira adhesiva de dos caras.

Välj var du vill montera

monteringsytan. Smuts eller olja minskar den

fästförmåga.

montaje 📵.

för skruvarna.

hjälp av skruvhåle på

Extraiga la cubierta de la

columna de la dirección y

diámetro en los lugares

haga orificios de 2 mm. de

Ta loss höljet som skyddar rattstången och borra hål

med 2 mm diameter där du

°C, y ajuste la ferretería de

montaje a la superficie de

montaje ejerciendo una

continuación, apriete los

Adhiera un trozo de cinta

tornillos ⁽⁹⁾ suministrados.

adhesiva resistente, etc. en el

otro lado de la superficie de

extremos de los tornillos que

interfieran con los cables de

electricidad, etc., del interior

de la columna de dirección.

Värm monteringsytan och

den dubbelsidiga tejpen på

20 °C och 30 °C och tryck fast

monteringsdelen 10 till

monteringsdelen. Skruva

medföljande skruvarna 9.

de inte skaver mot elkablar

eller liknande

Använd en kraftig tejp för att täcka över skruvspetsarna på

monteringsytans baksida så att

sedan fast den med den

sobresalgan, de forma que no

montaje para cubrir los

presión uniforme. A

har gjort markeringarna.

monteringsdelen 10.

dubbelsidiga tejpens

vridkontrollen och rengör

Marque la posición para los

para tornillo de la ferretería de

Markera var du ska borra hål

Markera var du ska borra med

tornillos suministrados.

Para ello, utilice el orificios

limpie previamente la

superficie de montaje.

Instalación del mando rotativo

• No instale el mando rotativo en un lugar donde

• Al instalar el mando rotativo, asegúrese de no

pueda poner en peligro la seguridad del pasajero

dañar los cables de electricidad, etc., del otro lado

• Procure no instalar el mando rotativo en un lugar

expuesto a altas temperaturas, como a la luz solar

directa o al aire caliente de la calefacción, etc.

• Var noga med var du monterar vridkontrollen så

Var försiktig när du installerar vridkontrollen sä

Undvik att installera vridkontrollen så att den utsätts för höga temperaturer, direkt solljus eller

att du inte skadar elkablar eller liknande på

att den inte är i vägen när du kör. • Installera inte vridkontrollen där den är en

säkerhetsrisk för passagerare i framsätet.

stark värme från värmefläkten osv.

monteringsytans baksida.

Elija cuidadosamente el lugar de montaje de forma que el mando rotativo no dificulte la

conducción del coche.

de la superficie de montaje

Montering

000

Marks

Marcas

Heavy duty tape etc.

Orificios

Fita adesiva, etc.

Choose the exact location for the rotary commander to be mounted, then clean the mounting surface.

strength of the double-sided adhesive tape. Escolha o local exacto onde deseja montar o comando

Dirt or oil impair the adhesive

rotativo e depois limpe a uperfície de montagem. A sujidade ou o óleo enfraquecem as capacidades adesivas da fita adesiva dupla.

Mark position for the

Use the screw holes on the

mounting hardware 10 to

material de montagem 10.

have marked.

supplied screws.

mark the positions. Marque a posição para os parafusos fornecido. Para marcar a posição, utilize os orifícios dos parafusos do

Remove the steering wheel column cover, and drill 2 mm diameter holes where you

Retire a cobertura da coluna da direcção e faça furos com 2 mm de diâmetro nos locais

Warm the mounting surface Caliente la superficie de montaje v la cinta adhesiva and the double-sided adhesive tape on the de doble cara de la ferretería mounting hardware 10 to de montaje ⑩ a una the temperature of 20 °C to temperatura entre 20 °C y 30 30 °C, and attach the

mounting surface by applying even pressure. Then screw it down with the supplied screws 9. Attach a piece of heavy duty tape etc. on the other side of the mounting surface to cover the protruding tips of the screws so that they will not interfere with the electrical

cables etc. inside the steering

mounting hardware onto the

wheel column. Aqueça a superfície de dupla do material de e fixe o material de

montagem e a fita adesiva montagem 📵 até uma temperatura de 20 °C a 30 °C, montagem na superfície respectiva exercendo uma pressão uniforme. Em seguida, fixe-o com os parafusos 9 fornecido. Coloque um pouco de fita adesiva, etc. no outro lado da superfície de montagem para tapar as protuberâncias dos

parafusos, de forma a que estes não interfiram com os cabos eléctricos, etc., localizados no interior da coluna da direcção. After installing the steering Una vez instalada la cubierta wheel column cover, attach de la columna de dirección, fije el mando rotativo a la the rotary commander to the mounting hardware by

hardware and sliding the rotary commander until it locks into place as illustrated. If you are mounting the rotary commander to the steering wheel column, make sure that the protruding tips of the screws on the inner surface of the column do not in anyway hinder or interfere with the movement of the rotating shaft, operative parts of the switches or the electrical cables etc. inside the

aligning the four holes on

the bottom of the rotary

catches on the mounting

commander to the four

Após a instalação da cobertura da coluna da direcção, fixe o comando rotativo ao material de montagem, alinhando os quatro orifícios da extremidade inferior do comando com as quatro buchas do material de montagem e fazendo deslizar o comando até que este se fixe correctamente. conforme o ilustrado.

de que as protuberâncias dos parafusos na superfície interior da coluna não prejudicam ou interferem com o movimento do eixo rotativo, com as partes operativas dos comutadores ou com os cabos eléctricos, etc., localizados no interior da coluna

ferretería de montaie alineando los cuatro orificios de la parte inferior del mando con los cuatro enganches de la ferretería de montaie. A continuación, deslice el mando hasta que encaje en su sitio como se muestra en la ilustración. Si monta el mando rotativo en la columna de dirección, asegúrese de que los extremos de los tornillos que sobresalgan de la

superficie interior de la columna

no dificulten el movimiento del

componentes operativos de los conmutadores o los cables de

electricidad, etc., del interior de

eje de rotación ni los

la columna. När du har satt tillbaka styrstångshöljet fäster du vridkontrollen på monteringsdelen genom att justera de fyra hålen på kontrollens undersida efter de fyra spärrarna på monteringsdelen och skiuta ned kontrollen tills den låses på plats, se bilden.

Om du monterar vridkontrollen på rattstångskåpan måste du se till att de utskjutande Se montar o comando rotativo na inte hindrar styrningen av bilen coluna da direcção, certifique-se eller kommer i vägen för elkablar

SONY

FM/MW/LW **Compact Disc** Player


Installation/Connections

Instalación/Conexiones

Instalação/Ligações Montering/Anslutning

CDX-C7850R

Lista de componentes Lista de componentes

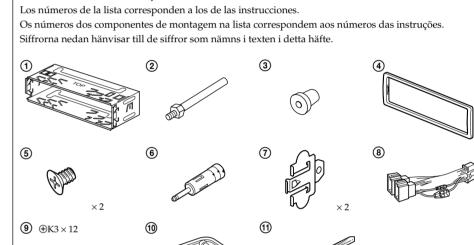

Parts list

Precaución Advertencia sobre la manipulación del soporte ①.

Handle the bracket carefully to avoid injuring your fingers.

 $\times 2$

Aviso sobre as precauções a tomar no manuseamento do suporte ①.

Varning Att observera angående konsolen ①.



Botón de reposición When the installation and connections are

Botão de reinicialização Quando terminar a instalação e as ligações, não se esqueça de carregar no botão de reinicialização com a ponta de uma caneta, etc.


complete, be sure to press the reset button with a

Återställningsknappen



Sony Corporation © 1999 Printed in Japan

Lista över medföljande delar The numbers in the list are keyed to those in the instructions.

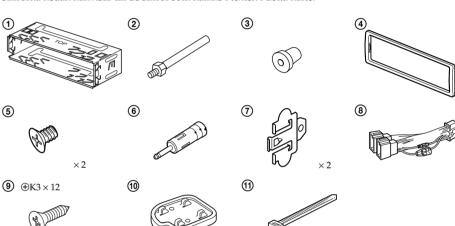

Caution Cautionary notice for handling the bracket ①.

Tenga mucho cuidado al manipular el soporte para evitar posibles lesiones en los dedos.

Pegue no suporte com cuidado para não magoar os dedos

Reset button

ballpoint pen, etc.

Hantera konsolen med största aktsamhet så att du inte skadar fingrarna.

Cuando finalice la instalación y las conexiones, cerciórese de pulsar el botón de reposición con un

Kom ihåg att använda en penna eller något annat spetsigt föremål för att trycka på återställningsknappen när anslutningen och monteringen är klar.

Connections

Cautions

• This unit is designed for negative earth 12 V DC operation only

- Be careful not to pinch any wires between a screw and the body of the car or this unit or between any moving parts such as the seat railing, etc. • Connect the power connecting cord **3** the unit and speakers before connecting it to the auxiliary
- power connector. • Run all earth wires to a common earth point. Connect the vellow cord to a free car circuit rated higher than the unit's fuse rating. If you connect this unit in combination with other stereo components, the car circuit they are connected to must be rated higher than the sum of the individual components' fuse rating. If there are no car circuits rated as high as the unit's fuse rating, connect the unit directly to the battery. If no car circuits are available for connecting this unit, connect the unit to a car circuit rated higher than the unit's fuse rating in such a way that if the unit blows its fuse,

no other circuits will be cut off

If your car has no accessory

position on the ignition key

The front panel illumination is factory set to be

Do not use excessive force when changing the

turned on even while the unit is not in use. However,

this setting may cause some car battery wear if vour

switch — POWER SELECT switch

switch is set to the **B** position.

Precauciones

• Esta unidad ha sido diseñada para alimentarse con 12 V CC, negativo a masa, solamente

Conexiones

- Tenga cuidado de no atrapar ningún cable entre algún tornillo y la carrocería del automóvil o esta unidad o entre las partes móviles, como por ejemplo los raíles del asiento, etc.
- Conecte el cable de conexión de alimentación (8) la unidad v los altavoces antes de conectarlo al conector de alimentación auxiliar.
- Conecte todos los conductores de puesta a masa a un punto común.
- Conecte el cable amarillo a un circuito libre del automóvil de potencia nominal superior a la del fusible de la unidad. Si conecta esta unidad en combinación con otros componentes estéreo, la potencia nominal del circuito del automóvil a los que dichos componentes estén conectados debe ser superior a la suma de la potencia nominal del fusible de los componentes. Si no existen circuitos de automóvil de potencia nominal tan alta como la del fusible de la unidad, conecte ésta directamente a la batería. Si no hay circuitos de automóvil disponibles para conectar esta unidad, conecte la misma a un circuito de automóvil de potencia nominal superior a la del fusible de la unidad de forma que no se desactiven otros circuitos si el fusible de dicha unidad se funde.

Si el automóvil no dispone de posición para accesorios en la llave de encendido

— Selector POWER SELECT La iluminación del panel frontal ha sido ajustada en fábrica para que esté activada aunque la unidad no se

car has no accessory position on the ignition key encuentre en funcionamiento. Sin embargo, este switch. To avoid this battery wear, set the POWER ajuste puede provocar cierta descarga de la batería SELECT switch located on the bottom of the unit del automóvil si éste no dispone de posición para to the **(B)** position, then press the reset button. accesorios en la llave de encendido. Para evitar The illumination is reset to stay off while the unit is esto, ponga el selector POWER SELECT, situado en la base de la unidad, en la posición 3 y, después, pulse el botón de reposición. La iluminación estará • The caution alarm for the front panel and TIR desactivada cuando la unidad no se encuentre en indicator is not activated when the POWER SELECT

- La alarma de precaución para el panel frontal y el indicador TIR no se activará si el selector POWER SELECT está ajustado en la posición **3**.
- No emplee excesiva fuerza al cambiar el selector POWER SELECT.

Ligações

- Advertência • Este aparelho foi concebido para funcionar somente
- com corrente contínua de 12 V com negativo à • Tenha cuidado para que os fios não figuem

entalados entre os parafusos e a carroçaria do

automóvel ou a caixa do aparelho nem entre as

peças móveis, por exemplo, as calhas dos bancos,

- Ligue o cabo de alimentação de corrente ®ao aparelho e aos alifalantes antes de o ligar ao conector de corrente auxiliar • Ligue todos os fios de terra num ponto de massa
- Ligue o cabo amarelo a um circuito eléctrico livre do automóvel, cuja tensão seja superior à dos fusíveis do aparelho. Se ligar este aparelho em série com outros componentes estéreo, a tensão do circuito eléctrico do automóvel onde os ligar tem de ser superior à soma das tensões dos fusíveis de todos os componentes individuais. Se não houver nenhum circuito eléctrico do automóvel com uma tensão tão elevada como a dos fusíveis do aparelho. ligue-o directamente à bateria. Se não estiver disponível nenhum circuito eléctrico do automóve para ligação deste aparelho, ligue-o a um circuito eléctrico do automóvel com uma potência nominal superior à dos fusíveis do aparelho, de tal modo

jordningspunkt.

Säkerhetsföreskrifter

Anslutning

- Denna bilstereo är endast avsedd för anslutning till ett negativt jordat, 12 V bilbatteri. • Var noga med att inga kablar kläms mellan någon skruv eller att de blir klämda mellan rörliga delar
- som t.ex. bilsätet. • Anslut strömkabeln @till enheten och högtalarna innan du ansluter den till den yttre

• Dra samtliga jordledningar till en och samma

• Anslut den gula kabeln till en ledig bilkrets med ett högre amperetal än enhetens. Om du seriekopplar enheten till andra stereokomponenter måste den bilkrets de kopplas till ha ett högre amperetal än summan av de enskilda delarnas amperestyrka. Om det inte finns några bilkretsar med en så hög amperestyrka som enhetens ska du ansluta enheten direkt till batteriet. Om inga bilkretsar finns för anslutning till enheten ska du ansluta enheten till en bilkrets med ett högre amperetal än enhetens än enhetens styrka så att inga andra kretsar avbryts om enhetens säkring smälter.

Se o seu automóvel não estiver equipado com uma chave de ignição com posição acessórios

que, se o aparelho rebentar os fusíveis respectivos,

— Interruptor POWER SELECT

nenhum outro circuito seja cortado.

A iluminação do painel frontal é regulada na fãbrica para se manter acesa, mesmo quando o aparelho não estiver ligado. No entanto, esta regulação pode provocar a descarga da bateria se o aparelho for utilizado em automóveis sem chave de ignição com posição acessórios. Para evitar a descarga da bateria, regule o interruptor POWER SELECT, situado na base do aparelho, para a posição **B**. Em seguida, carregue no botão de reinicialização. A iluminação é regulada para ficar apagada enquanto o aparelho estiver desligado.

• O alarme de aviso do painel frontal e o indicador TIR não são activados se o selector POWER SELECT estiver colocado na posição **B**. Não faca demasiada forca quando mudar a posição

• Instale o inversor longe do aparelho utilizando fita

autocolante com duas faces ou qualquer outro

Não monte o inversor debaixo de tapetes ou num

local exposto a salpicos de água do ar condicionado,

pois se o fizer, pode provocar choques eléctricos ou

Se o cabo do inversor estiver preso, as indicações do

do selector POWER SELECT.

Inversor

Advertência

material semelhante.

danificar o aparelho.

Montera bilstereon i en bil vars tändlås inte har något strömläge — Omkopplaren POWER SELECT

Innan bilstereon levererades från fabriken ställdes belysningen i teckenfönstret in så att den lyser också när bilstereon inte används. Detta kan emellertid orsaka urladdning av batteriet när du använder bilstereon i en bil, vars tändlås saknar läget ACC (strömläge). Skjut omkopplaren POWER SELECT på bilstereons undersida till läge **3**, och tryck sedan på återställningsknappen för att undvika att bilbatteriet laddas ur. Nu lyser inte längre belysningen i teckenfönstret när bilstereon inte

 Varningssignalen till frontpanelens TIR-indikator ljuder inte när omkopplaren POWER SELECT står i läge 📵.

• Ta inte i för mycket när du ställer om POWER SELECT-omkopplare

Inverter

• Install the inverter far away from the unit using double-side adhesive tape or something similar • Be sure not to mount the inverter under a mat or in a place exposed to splashing water of air conditioner. It may cause electric shock or damage

If the inverter's cord is pinched, the display indications

Inversor

Precauciones

- Instale el inversor alejado de la unidad utilizando cinta adhesiva de dos caras o algo similar. • Cerciórese de no montar el inversor debajo de una
- Si el cable del inversor quedase pillado, es posible que

Notes of connection example Notes on the control leads

- The power aerial control lead (blue) supplies +12 V DC when you turn on the tuner or when you activate the AF (Alternative Frequency), the TA (Traffic Announcement) or TIR (Traffic Information
- A power aerial without a relay box cannot be used with this unit.

If you have a power aerial without a relay box. connecting this unit with the supplied power

connecting cord ® may damage the aerial.

Memory hold connection

When the yellow power input lead is connected, power will always be supplied to the memory circuit even when the ignition switch is turned off.

- Notes on speaker connection
- Before connecting the speakers, turn the unit off. • Use speakers with an impedance of 4 to 8 ohms, and with adequate power handling capacities.
- Otherwise, the speakers may be damaged Do not connect the terminals of the speaker system
- to the car chassis, and do not connect the terminals of the right speaker with those of the left speaker

After connecting, bundle up the connecting cord of

the audio equipment by attaching the supplied

cramper (1) Be sure to leave some slack in the

Troubleshooting Guide

The fuse has blown

OFF positions.

the rotary commander with other connecting cords of

connecting cord between the plug and the cramper as

- Do not attempt to connect the speakers in parallel. • Do not connect any active speakers (with built-in
- amplifiers) to the speaker terminals of the unit. Doing so may damage the active speakers. Therefore, be sure to connect passive speakers to

After connecting

- sintonizador o la función AF (frecuencias alternativas), TA (anuncios de tráfico) o TIR • Con esta unidad no podrá utilizarse una antena

de relé, la conexión de esta unidad con el cable de conexión de alimentación ® suministrado puede

de la memoria recibirá siempre alimentación, incluso aunque ponga la llave de encendido en la posición de

- alimentación de la unidad. • Utilice altavoces con una impedancia de 4 a
- adecuada, ya que de lo contrario podría dañarlos. No conecte los terminales del sistema de altavoces al. chasis del automóvil, ni los del altavoz izquierdo a
- No intente conectar los altavoces en paralelo. No conecte altavoces activos (con amplificadores incorporados) a los terminales de altavoces de la unidad. Si lo hiciese, podría dañar tales altavoces.

los del derecho.

Por lo tanto, cerciórese de conectar altavoces pasivos

Una vez realizada la conexión

Una vez realizada la conexión, recoja el cable de

conexión del mando con el resto de los cables de

conexión del equipo de audio mediante el fijador de

cables ①Como muestra la ilustración, procure dejar

un espacio en el cable de conexión entre el enchufe y

Leads are not matched correctly with the car's

The car doesn't have an ACC position.

The power aerial does not have a relay box.

accessory power connector.

- alfombrilla ni en un lugar expuesto a salpicaduras de agua de un acondicionador de aire. Esto puede provocar descargas eléctricas o daños a la unidad.

no apareciensen las indicaciones del visor

Notas de ejemplo de conexiones Notas sobre o exemplo de ligação

Notas sobre conductores de control • El conductor de control (azul) de la antena

- motorizada suministra + 12 V CC al activar el
- motorizada sin caja de relés.

Si dispone de una antena motorizada sin dispositivo

Conexión para protección de la memoria Si conecta el conductor de entrada amarillo, el circuito

Notas sobre la conexión de los altavoces

- Antes de conectar los altavoces, desconecte la 8 ohmios, y con la potencia máxima admisible

Notas sobre os fios de controlo

- O fio de controlo da antena eléctrica (azul) fornece +12 V CC quando ligar o sintonizador ou quando activar as funções AF (frequência alternativa), TA (Informações de trânsito) ou TIR (Repetição da informações de trânsito). Uma antena motorizada sem um relé não pode ser
- utilizada com este aparelho.

Se a antena eléctrica não tiver uma caixa de relé, o facto de ligar esta aparelho com a cabo de alimentação ® fornecido, pode provocar danos na

Ligação para alimentação contínua da memória Quando, o fio amarelo de entrada de alimentação for ligado, os circuitos de memória ficarão com alimentação contínua, mesmo se a chave de ignição

Notas sobre a ligação dos altifalantes Antes de ligar os altifalantes, desligue o aparelho. • Utilize altifalantes com impedância de 4 a 8 ohm, e

- com capacidade admissível de potência adequada. Caso contrário, os altifalantes poderão sofrer • Não ligue os terminais do sistema de altifalantes ao chassis do automóvel, e não ligue os terminais do
- altifalante direito aos terminais do altifalante • Não tente ligar os altifalantes em paralelo. • Não lique nenhum sistema de altifalantes activos (com amplificadores incorporados) aos terminais dos altifalantes do aparelho. Caso o faça, poderá avariar o sistema de altifalantes activos. Portanto, não se

Växelriktare

Säkerhetsföreskrifter • Installera växelriktaren långt bort från enheten med

- dubbelhäftad tejp eller liknande. Montera inte växelriktaren under en matta eller en plats där det är risk för vattenstänk från luftkonditionering. Det kan leda till att enheten
- skadas eller medföra risk för elektriska stötar. Om växelriktarens kabel har kommit i kläm, visas inga indikationer i teckenfönstret.

Att observera angående

anslutningsexemplen Att observera angående de olika styrkablarna Motorantennens styrkabel (blå) leder + 12 volts likström när du slår på radion eller när du aktiverar

- rnativa frekvenser AF, mottagning av trafikmeddelanden TA eller uppspelning av trafikinformation TIR. En motorantenn utan styrrelädosa kan inte anslutas till denna bilstereo.
- Om du har en motorantenn utan relädosa kan antennen skadas om du ansluter enheten med den medföljande strömkabeln (8).
- Anslutning för minnesstöd När du anslutit den gula, ingående strömkabeln försöris minneskretsen med ström hela tiden, även när tändlåset slås ifrån.
- Slå av bilstereon innan du ansluter högtalarna • Anslut endast högtalare, vars impedans varierar från 4 till 8 ohm och som har tillräcklig effekthanteringskapacitet för att skydda högtalarna mot skador.

Att observera angående högtalarnas anslutning

• Anslut inte något av högtalaruttagen till bilens chassi. Anslut inte heller uttagen på höger högtalare till uttagen på vänster högtalare. Anslut inte högtalarna parallellt.
 Anslut inte aktiva högtalare (med inbyggda slutsteg) till bilstereons högtalaruttag, eftersom de kan skada

passiva högtalare till dessa uttag.

de aktiva högtalarna. Var noga med att bara ansluta

esqueça de ligar altifalantes passivos a estes

Depois de ter efectuado a ligação, una o cabo de ligação do comando aos outros cabos de ligação do equipamento áudio mediante a utilização da braçadeira Ofornecida. Deixe alguma folga no cabo de ligação entre a ficha e a braçadeira, conforme a

Depois de ter efectuado a

När du är klar

När du är klar fäster du ihop sladden till vridkontrollen och andra sladdar till ljudutrustningen med medföljande krampa ①Se till så att sladdarna mellan kontakten och fästanordningen inte blir för hårt spända, se bilden.

La siguiente lista de comprobaciones le ayudará a solucionar la mayoría de los problemas que puedan surgir con

Problema	Causa Los cables no coinciden correctamente con el conector de alimentación accesoria del automóvil.	
 Se han borrado las emisoras memorizadas y la hora correcta. El fusible se ha fundido. Se produce ruido cuando la llave de encendido se encuentra en las posiciones ON, ACC y OFF. 		
La unidad no recibe alimentación.La unidad recibe alimentación de forma continua.	El automóvil no dispone de posición ACC.	
La antena motorizada no se despliega.	La antena motorizada no tiene un dispositivo de relé.	

Guia de detecção de avarias

• Memorized stations and correct time are erased.

 No power is being supplied to the unit. • The power is continuously supplied to the unit.

The power aerial does not extend.

Makes noise when the ignition key is the ON, ACC and

A verificação seguinte ajuda-o a corrigir a maioria das avarias que podem ocorrer no aparelho. Antes de utilizar a lista de verificação abaixo, consulte as instruções de funcionamento e de ligação.

The following check will assist in the correction of most problems which you may encounter with your unit.

Before going through the check list below, refer to the connection and operating procedures

riobieilia	Causa
 As estações memorizadas e a hora correcta são apagadas. O fusível rebentou. Faz ruído se a ignição estiver nas posições ON, ACC e OFF. 	A correspondência entre os fios de ligação e o acessório do carro que funciona como fonte de alimentação de corrente não está correcta.
 O aparelho não está a receber corrente. O aparelho está a receber continuamente corrente. 	O carro não tem posição ACC.
A antena eléctrica não estica.	A antena eléctrica não tem caixa de relé.

Guía de solución de problemas

la unidad. Antes de consultar la lista, compruebe los procedimientos de conexión y funcionamiento

 Se han borrado las emisoras memorizadas y la hora correcta. El fusible se ha fundido. Se produce ruido cuando la llave de encendido se encuentra en las posiciones ON, ACC y OFF. 	Los cables no coinciden correctamente con el conector de alimentación accesoria del automóvil.
La unidad no recibe alimentación.La unidad recibe alimentación de forma continua.	El automóvil no dispone de posición ACC.
La antena motorizada no se despliega.	La antena motorizada no tiene un dispositivo de relé.

Felsökning

Problem

De flesta problem som kan uppstå med enheten kan åtgärdas genom att kontrollera följande. Innan du går igenom punkterna nedan bör du läsa instruktionerna för anslutning och handhavande.

 Minneslagrade stationer och aktuell tid har raderats. Säkringen har gått. Störande ljud när tändningsnyckeln är i läge ON, ACC och OFF. 	Kablarna är inte kopplade på rätt sätt för bilens yttre strömanslutning.
Ingen ström till enheten.Kontinuerlig ström till enheten.	Bilen har inte något ACC-läge.
Motorantennen åker inte ut.	Motorantennen har ingen relädosa.

Connection example Ejemplo de conexiones Exemplo de ligações Anslutningarna enligt exemplet

*1 Note for the aerial connecting If your car aerial is an ISO International Organization for Standardization) type, use the supplied adapter (6) to connect it. First connect the car aerial to the supplied adapter, then connect it to

the aerial jack of the master unit.

*2 RCA pin cord (not supplied)

Si la antena del automóvil es del tipo ISO (International Organization for Standardization), emplee el adaptador suministrado 6 para conectarla En primer lugar, conecte la antena

principal.

*2 Cable con clavijas RCA

*1 Nota sobre la conexión de la antena

del automóvil al adaptador suministrado y, a continuación, a la toma de antena de la unidad

sistema principal ² Cabo de terminais RCA

antena de tipo ISO (International Organization for Standardization) utilize o adaptador fornecido 6 para fazer a ligação respectiva Ligue primeiro a antena do automóvel ao adaptador fornecido e depois à ficha tipo jack de antena do


(não fornecido)

*1 Nota referente à ligação da antena

Se a antena do automóvel for uma

Om motorantennen är av ISO-typ International Organization for Standardization), använder du medföljande adapter 6 för att Anslut först motorantennen till medföljande adapter och därefter till *2 Kabel med RCA-kontakter

*1 Angående antennanslutning

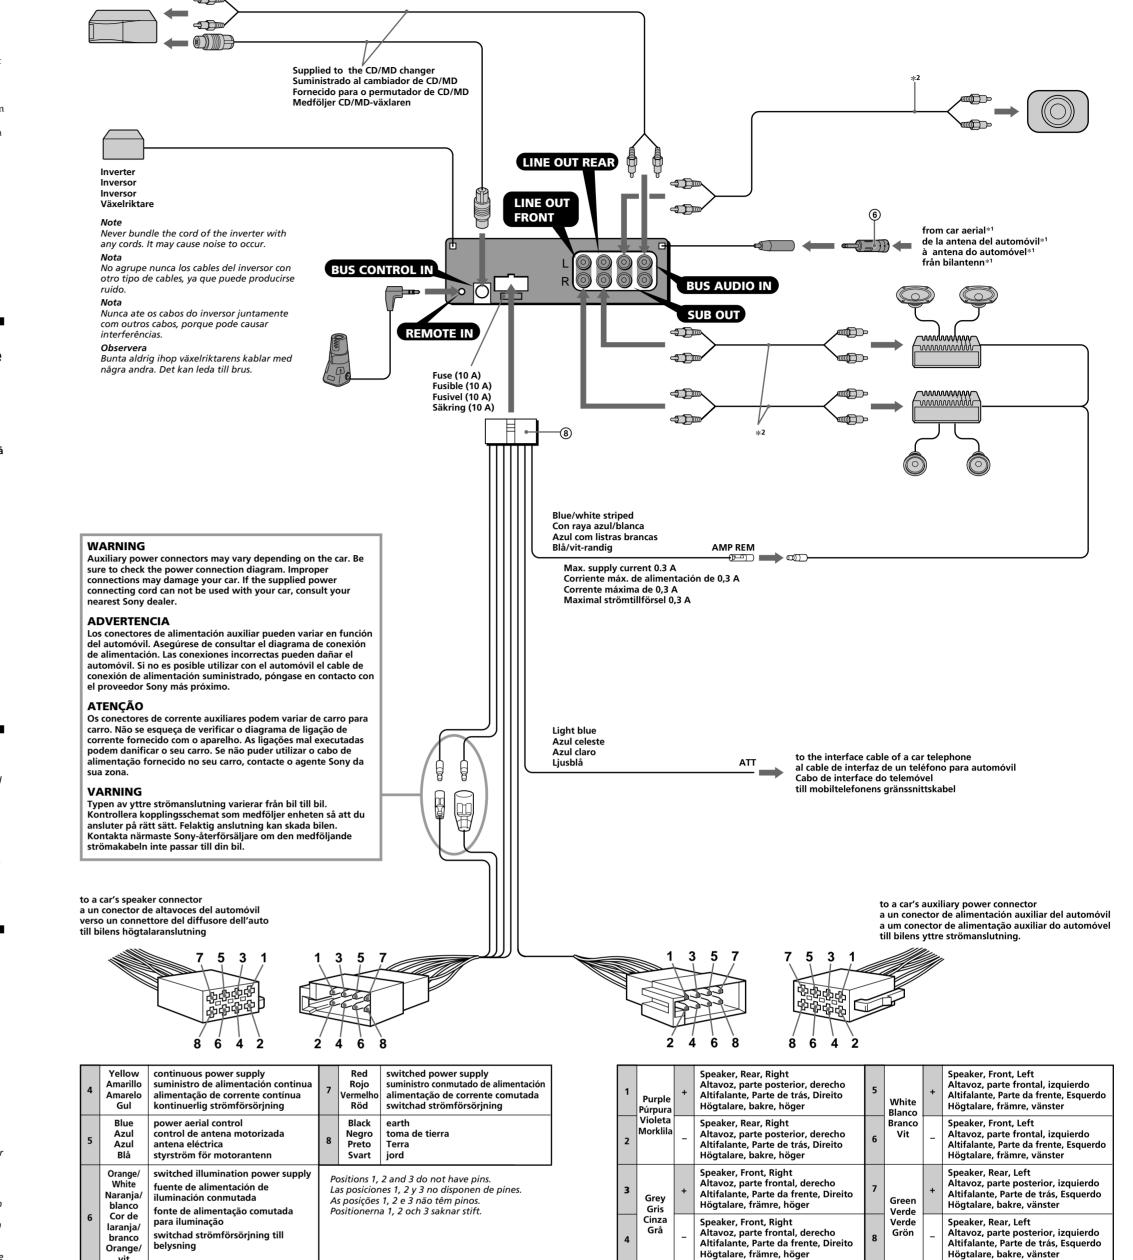

Power connection diagram

Auxiliary power connector may vary depending on the car. Check your car's auxiliary power connector diagram to make sure the connections match correctly. There are three basic types (illustrated below). You may need to switch the positions of the red and yellow leads in the car stereo's power

connecting cord. After matching the connections and switched power supply leads correctly, connect the unit to the car's power supply. If you have any questions and problems connecting your unit that are not covered in this manual, please consult the car dealer.

Diagrama de conexión de

alimentación

El conector de alimentación auxiliar puede variar en función del automóvil. Compruebe el diagrama del conector de alimentación auxiliar del automóvil para asegurarse de que las conexiones coinciden correctamente. Existen tres tipos básicos, ilustrados a continuación. Es posible que sea necesario cambiar las posiciones de los cables rojo y amarillo del cable de conexión de alimentación del sistema estéreo del

automóvil. Después de hacer coincidir correctamente las conexiones y los cables de alimentación conmutada, conecte la unidad al suministro de alimentación del automóvil. Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún problema referentes a la conexión de la unidad que no aparezcan en este manual,

Diagrama de ligação de corrente

Negative polarity positions 2, 4, 6, and 8 have striped cords.

As posições 2, 4, 6 e 8 (polaridade negativa) têm cabos às riscas. De negativa polpositionerna 2, 4, 6 och 8 har randiga kablar.

Las posiciones de polaridad negativa 2, 4, 6 y 8 tienen cables con raya.

O conector auxiliar de corrente pode variar de carro para carro. Verifique o diagrama do conector auxiliar de corrente para se certificar de que as ligações estão bem feitas. Existem três tipos de conectores (ilustrados abaixo). Pode ter que mudar as posições dos cabos vermelho e amarelo do cabo de alimentação do sistema estéreo do automóvel. Depois de fazer a correspondência entre as ligações e os pinos de alimentação de corrente comutada, ligue o aparelho fonte de alimentação do carro. Se tiver alguma dúvida ou problema relacionado com o aparelho que não esteja incluído neste manual, consulte o concessionário

Kopplingsschema

Typen av yttre strömanslutning varierar från bil till bil. Kontrollera kopplingsschemat så att du ansluter på rätt sätt. Det finns tre grundläggande anslutningstyper (visas nedan). Du kan eventuellt behöva byta plats på de röda och gula kablarna i Koppla kablarna för kontinuerlig respektive switchad strömförsörjning på rätt sätt och anslut sedan enheten till bilens strömanslutning. Om du får problem eller har frågor som inte besvaras i den här bruksanvisningen kan du kontakta bilåterförsäljaren.

